


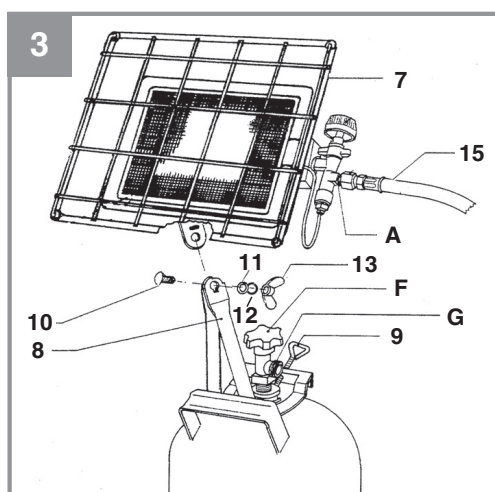
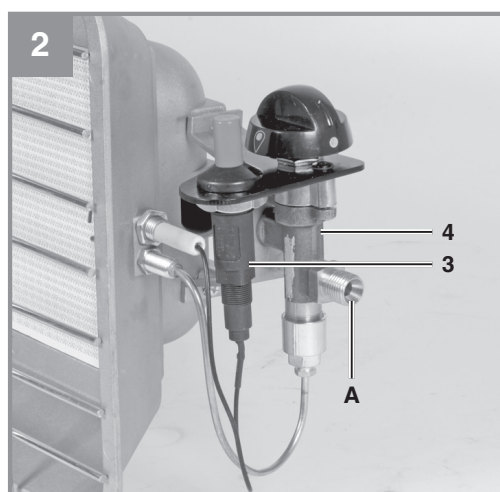


Ogrzewacz gazowy z zabezpieczeniem piezoelektrycznym i zapłonowym nr 33322203G

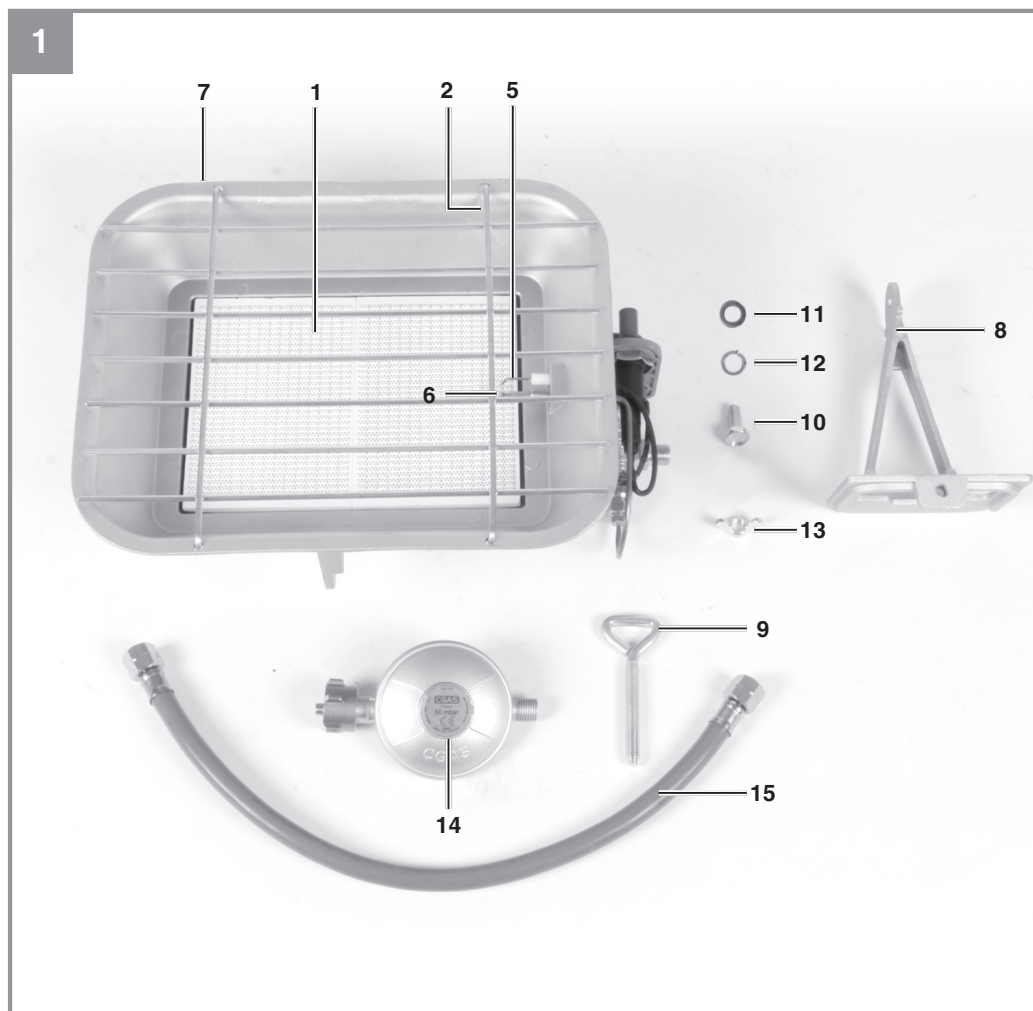

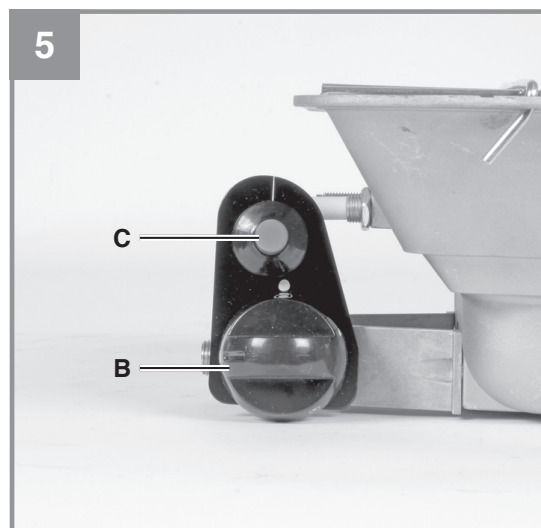

D

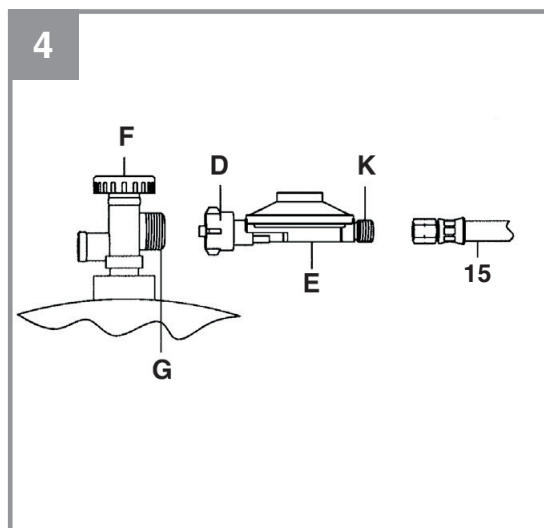

Niebezpieczeństwo! - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy zapoznać się z instrukcją obsługi.



Uwaga! Gorące części.

Niebezpieczeństwo!

Podczas korzystania z tego urządzenia należy zachować pewne środki ostrożności, aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom. Dlatego należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi/instrukcje bezpieczeństwa. Przechowuj je w bezpiecznym miejscu, aby informacje były zawsze dostępne. Przekazując urządzenie innej osobie, prosimy również o przekazanie jej niniejszej instrukcji obsługi/instrukcji bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki lub szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji i instrukcji bezpieczeństwa.

Urządzenia nie wolno używać dzieciom. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci. Urządzenie nie może być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby nieposiadające wiedzy lub doświadczenia, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane przez osobę odpowiedzialną.

1. Instrukcje bezpieczeństwa**Niebezpieczeństwo!**

Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia. Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa do wykorzystania w przyszłości.

1.1 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

- Przed użyciem ogrzewacza gazowego należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Ogrzewacz gazowy należy zainstalować zgodnie z przepisami krajowymi i niniejszą instrukcją.
- **Niebezpieczeństwo!** Spalanie wytwarza niewielkie ilości toksycznego tlenku węgla. Dlatego konieczna jest stała wentylacja, aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla, które może być śmiertelne. Objawy początkowego zatrucia tlenkiem węgla obejmują ból głowy, pieczenie nosa i oczu, nudności,

Zawroty głowy, suchość w ustach i ból gardła.

- Jeśli pomimo odpowiedniej wentylacji wystąpią powyższe objawy, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i otworzyć wszystkie okna i drzwi. Zaprześcić użytkowania urządzenia i zlecić jego sprawdzenie serwisowi.
- Jeśli ogrzewacz gazowy nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć butlę z gazem! Należy przestrzegać odpowiednich rozdziałów niniejszej instrukcji.
- Nie wkładać żadnych ciał obcych do otworów w urządzeniu – ryzyko pożaru.
- Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wysoką temperaturą, nie należy umieszczać przedmiotów wrażliwych na ciepło w pobliżu ogrzewacza gazowego.
- Nie dotykać obudowy ani osłon ochronnych podczas pracy – ryzyko oparzeń.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.

1.2 Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konkretnego urządzenia

- Należy przestrzegać Przepisów Technicznych dotyczących Gazu Płynnego (TRF).
- Nagrzewnicy gazowej można używać wyłącznie w stanie całkowicie zmontowanym.
- Nagrzewnicy gazowej nie wolno przykrywać – ryzyko pożaru –
- Nagrzewnicy gazowej nie wolno używać na powierzchniach łatwopalnych.
- Nagrzewnicy gazowej należy używać na równej, równej, niepochyłej, niepalnej i stabilnej powierzchni.
- Nagrzewnicy gazowej nie wolno używać do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych.
- Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku na zewnątrz.
- Urządzenie może być używane wyłącznie jako ogrzewacz pomieszczeń.
- Pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane, muszą być odpowiednio wentylowane. Minimalna kubatura pomieszczenia nie może być mniejsza niż 100 m³.
- Nagrzewnicy gazowej nie wolno używać w piwnicach ani pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu (pomieszczenia poniżej poziomu gruntu).
- Nie należy używać nagrzewnicy gazowej w pojazdach rekreacyjnych, takich jak przyczepy kempingowe, domy mobilne lub łodzie.
- Nie należy używać ogrzewacza gazowego w pomieszczeniach, w których znajduje się butla z gazem.
- 5 - • Nie wolno używać ogrzewacza gazowego w pobliżu

innych urządzeń grzewczych (minimalna odległość 1m), materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.

- Ogrzewacz gazowy należy ustawić tak, aby bezpieczna odległość od materiałów łatwopalnych i ścian z przodu ogrzewacza wynosiła 2 m, a z pozostałych stron 1,5 m.
- Nie należy przenosić ogrzewacza gazowego podczas jego użytkowania.
- Przed przeniesieniem i po użyciu ogrzewacza gazowego należy zamknąć zawór butli z LPG.
- Należy używać wyłącznie typów gazu i butli z LPG określonych przez producenta.
- Butlę z LPG należy wymieniać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu lub na zewnątrz, z dala od otwartego ognia (świec, papierosów lub innych urządzeń z otwartym ogniem). Zawór butli z gazem musi być zamknięty.
- Sprawdź, czy uszczelka regulatora ciśnienia jest prawidłowo zamontowana i działa prawidłowo.
- W przypadku wycieku gazu, nie wolno używać ogrzewacza gazowego. Jeśli jest on używany, należy odciąć dopływ gazu. Przed ponownym użyciem ogrzewacza gazowego należy go sprawdzić i naprawić.
- W przypadku wycieku natychmiast zamknij zawór odcinający butlę z gazem oraz otwórz drzwi i okna.
- W przypadku wycucia zapachu gazu nie włączaj ani nie wyłączaj światła, nie używaj innych przełączników elektrycznych ani nie korzystaj z telefonu komórkowego w strefie zagrożenia.
- W przypadku wycucia zapachu gazu nie należy używać otwartego ognia (np. zapalniczki, zapalaki) i palić.
- Przewody (węże gazowe) należy sprawdzać co najmniej raz w miesiącu oraz przy każdej wymianie butli LPG. Jeśli przewody wykazują oznaki kruchości lub innych uszkodzeń, należy je wymienić na nowe o tej samej długości i równoważnej jakości.
- Przewód gazowy należy wymieniać w określonych odstępach czasu (patrz rozdział 8.2).
- Sprawdzić, czy uszczelka jest w dobrym stanie i czy jest obecna.

na zaworze butli. Nie wolno stosować żadnych dodatkowych uszczelnień.

- Butle z gazem LPG należy chronić przed silnym światłem słonecznym i przechowywać wyłącznie w pozycji pionowej.
- Ogrzewacz gazowy może być używany wyłącznie z reduktorem ciśnienia pośredniego o dopuszczalnym ciśnieniu wyjściowym, patrz etykieta urządzenia i ustawienia fabryczne.
- Wąż gazowy nie może być zagięty ani skręcony.
- Nie należy modyfikować urządzenia.
- Zawsze należy obsługiwać i zapalać urządzenie zgodnie z instrukcją.
- Jeśli urządzenie nie może być pozostawione bez nadzoru w bezpiecznym miejscu, należy je wyłączyć.

2. Opis urządzenia i zakres dostawy

2.1 Opis urządzenia (rysunek 1/2)

- 1 Palnik ceramiczny
- 2 Kratka ochronna
- 3 Zapalnik piezoelektryczny
- 4 Zawór gazowy
- 5 Elektroda zapłonowa piezoelektryczna
- 6 Bezpiecznik termiczny
- 7 Główna część
- 8 Popielniczkagazowa
- 9 Śruba zaciskowa M8
- 10 Śruba sześciokątna M8x20
- 11 Podkładka
- 12 Podkładka sprężysta
- 13 Nakrętka motylkowa M8
- 14 Regulator ciśnienia
- 15 Przewód gazowy

2.2 Zakres dostawy

Prosimy o sprawdzenie kompletności produktu zgodnie z opisem w zakresie dostawy. W przypadku braku jakichkolwiek części prosimy o kontakt z naszym Centrum Serwisowym lub sprzedawcą, u którego zakupiono urządzenie, w ciągu 5 dni roboczych od daty zakupu, dołączając ważny paragon. Prosimy o zapoznanie się z tabelą gwarancyjną w informacjach serwisowych na końcu instrukcji.

- Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie.
- Usuń również materiał opakowaniowy.

takie jak opakowanie i bezpieczeństwo transportu (jeśli dostępne).

- Sprawdź, czy opakowanie jest kompletne.
- Sprawdź, czy urządzenie i akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.
- W miarę możliwości zachowaj opakowanie do czasu wygaśnięcia gwarancji.

Niebezpieczeństwo!

Urządzenie i materiał opakowaniowy nie są zabawkami! Dzieciom nie wolno bawić się plastikowymi torbami, folią ani małymi elementami! Istnieje ryzyko połknięcia i uduszenia!

- Ogrzewacz gazowy
- Elementy montażowe
- Wąż gazowy
- Regulator ciśnienia
- Oryginalna instrukcja obsługi

3. Przeznaczenie, użytkowanie

Nagrzewnica gazowa przeznaczona jest wyłącznie do ogrzewania, osuszania budynków i odładzania w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub na zewnątrz. W przypadku pomieszczeń dobrze wentylowanych należy zapewnić otwory wentylacyjne o powierzchni co najmniej 280 cm², równomiernie rozmieszczone między górnym a dolnym otworem wentylacyjnym. Minimalna kubatura pomieszczenia nie może być mniejsza niż 100 m³. Nagrzewnicy gazowej nie wolno używać w piwnicach ani pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu (pomieszczenia poniżej poziomu gruntu). Nagrzewnica gazowa nie jest przeznaczona do użytku domowego.

Nagrzewnica gazowa może być używana wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. Każde inne użycie wykraczające poza ten cel jest uważane za niewłaściwe. Użytkownik/operator, a nie producent, ponosi odpowiedzialność za wszelkie powstałe szkody lub obrażenia.

Należy pamiętać, że nasze urządzenia nie zostały zaprojektowane do użytku komercyjnego, rzemieślniczego ani przemysłowego. Nie udzielamy gwarancji, jeśli urządzenie jest używane w celach komercyjnych, rzemieślniczych, przemysłowych lub do podobnych działań.

4. Przed użyciem

4.1 Montaż (rys. 3)

Przykręć korpus główny (7) do uchwytu butli z gazem (8). Użyj śruby imbusowej (10), podkładki (11), podkładki sprężystej (12) i nakrętki motylkowej (13), jak pokazano na rys. 3.

4.2 Podłączenie do butli z gazem (rys. 4)

4.2.1 Wymagane części

Do podłączenia ogrzewacza gazowego do butli z gazem wymagane są następujące części:

- Standardowa butla gazowa 5 lub 11 kg, maks. 13 kg. Reduktor ciśnienia przetestowany zgodnie z normą DIN EN 16129, ciśnienie robocze zgodne z krajem przeznaczenia, rozdział 9. Dane techniczne, maks. 1,5 kg/h, odpowiedni do używanej butli gazowej (w zestawie).
- Wąż przetestowany zgodnie z normą DIN 4815-2, o odpowiedniej długości (maks. 0,5 m), umożliwiający montaż bez zagięć (w zestawie).
- Klucz płaski 17.
- Spray do wykrywania nieszczelności lub środek pianotwórczy zatwierdzony przez DVGW. Uwaga! Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa (rozdział 1). Uwaga: Ogrzewacz gazowy należy zamontować na butli gazowej w taki sposób, aby wąż nie był zagięty, skręcony, nie był naprężony i nie dotykał gorących punktów na ogrzewaczu gazowym.

4.2.2 Połączenie

1. (Rys. 3) Podłącz wąż gazowy (15) do gwintu przyłącza gazowego (A) ogrzewacza gazowego za pomocą klucza 17 mm. Dokręć połączenie śrubowe.
2. (Rys. 3) Umieść zmontowany ogrzewacz gazowy na butli z gazem. Uchwyt butli z gazem (8) musi być umieszczony w rowku szyjki butli z gazem. Mocno dokręć śrubę mocującą (9) w rowku szyjki butli z gazem. Po poluzowaniu nakrętki motylkowej (13) można płynnie regulować nachylenie ogrzewacza. Jest ono ograniczone z obu stron. Następnie ponownie dokręć nakrętkę motylkową (13).
3. (Rys. 4) Podłącz nakrętkę łączącą (D) regulatora ciśnienia (E), obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

D

Ręcznie, używając gwintu zaworu butli (G). Nie używaj narzędzi – może to uszkodzić uszczelkę zaworu butli, a szczelność nie jest już gwarantowana.

4. (Rys. 4) Podłącz wąż (15) do gwintu wylotowego regulatora ciśnienia (K), obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara za pomocą odpowiedniego klucza 17 mm. Wąż gazowy nie może być zagięty ani skręcony. Podczas tego zawsze przytrzymuj go w miejscu za pomocą drugiego klucza o odpowiednim rozmiarze nominalnym na wyznaczonych powierzchniach reduktora ciśnienia, aby zapobiec obracaniu się regulatora i/lub przenoszeniu nadmiernej siły. Zapewnij szczelność, dokręcając połączenie śrubowe za pomocą wymienionego powyżej narzędzia.

5. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń pod ciśnieniem roboczym za pomocą wykrywacza nieszczelności. Szczelność jest zapewniona, gdy nie tworzą się pęcherzyki powietrza. Niedopuszczalne jest testowanie szczelności za pomocą otwartego płomienia. Porowate lub uszkodzone węże i złączki należy natychmiast wymienić.

4.2.3 Wymiana popiołu gazowego (rys. 3/4)

Uwaga! Przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa

1. Wymień butlę z gazem LPG w dobrze wentylowanym pomieszczeniu lub na zewnątrz, z dala od otwartego ognia (świec, papierosów lub innych urządzeń z otwartym ogniem).
2. Zamknij zawór butli (F).
3. Poluzuj nakrętkę łączącą (D) z regulatora ciśnienia.
4. Zdejmij regulator ciśnienia (E) z butli.
5. Odkręć śrubę mocującą (9) i zdejmij urządzenie z butli.
6. Załóż nakrętkę ochronną na gwint zaworu butli (G).
7. Podłącz nową butlę zgodnie z opisem w rozdziale 4.2.2.

5. Eksploatacja

5.1 Uwagi dotyczące uruchomienia

- Przed uruchomieniem ogrzewacza gazowego, zwłaszcza jeśli nie był on używany przez dłuższy czas, należy sprawdzić, czy w częściach prowadzących gaz nie doszło do zablokowania przez owady lub inne podobne obiekty.

Zablokowane rury gazowe mogą być przyczyną niebezpiecznych cofnięć się gazów.

- Nie uruchamiaj ogrzewacza gazowego, dopóki nie upewnisz się, że wąż gazowy i jego przyłącza są szczelne (patrz rozdział 5.1.1).
- Jeżeli w trakcie eksploatacji dojdzie do wycieku gazu, należy natychmiast zamknąć zawór butli z gazem i otworzyć wszystkie okna i drzwi.

5.1.1 Test szczelności

Aby sprawdzić szczelność, spryskaj wszystkie wykonane połączenia śrubowe sprayem do wykrywania nieszczelności, gdy zawór butli z gazem jest otwarty, a reduktor ciśnienia jest podłączony. W przypadku nieszczelności w tym miejscu pojawiają się pęcherzyki powietrza. W takim przypadku należy natychmiast zamknąć zawór butli i dokręcić połączenia śrubowe. Następnie należy powtórzyć test szczelności. Jeśli nieszczelność nie ustąpi po kilku próbach, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

5.1.2 Włączanie nagrzewnicy gazowej

(Rys. 5)

Uwaga! Podczas włączania nagrzewnicy gazowej należy zawsze stać z boku lub za urządzeniem, a nigdy przed wylotem powietrza – ryzyko oparzeń.

Uwagi:

- Nie przenoś ogrzewacza gazowego podczas użytkowania.
- Ogrzewacz gazowy nagrzewa się podczas użytkowania – ryzyko oparzeń.

1. Otwórz zawór gazowy na butli z gazem.
2. Ustaw pokrętkę zaworu gazowego (B) na wysoki płomień.
3. Naciśnij jednocześnie pokrętkę zaworu gazowego (B) i przycisk zapłonu piezoelektrycznego (C). W razie potrzeby naciśnij kilkakrotnie przycisk zapłonu piezoelektrycznego (C), nadal przytrzymując pokrętkę zaworu gazowego (B). Po zapłonie przytrzymaj przycisk zaworu gazowego (B) przez 20 sekund.

Jeśli po zwolnieniu pokrętki zaworu gazowego grzejnik gazowy nie pali się, należy odczekać co najmniej 1 minutę przed ponownym zapaleniem.

Po samodzielnym zapaleniu grzejnika gazowego można regulować żądaną moc grzewczą.

D

Reguluj, obracając pokrętko zaworu gazowego (większy płomień = większa moc).

Uwagi:

- Jeśli zapłon jest utrudniony lub nieregularny, należy sprawdzić przepływ powietrza. Wlot i/ lub wylot powietrza nie mogą być zakryte.

5.2 Wycofanie z eksploatacji

5.2.1 Wyłączanie nagrzewnicy gazowej

(Rys. 5)

1. Zamknij zawór butli.
2. Obróć głowicę zaworu gazowego (B) w prawo do pozycji „0”.
3. Pozostaw ogrzewacz gazowy do ostygnięcia na co najmniej 20 minut.
4. Zdejmij regulator ciśnienia z butli gazowej.

6. Czyszczenie, konserwacja i zamawianie części zamiennych

Niebezpieczeństwo!

6.1 Czyszczenie

- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac czyszczących lub konserwacyjnych zawór butli z gazem musi być zamknięty, a urządzenie musi ostygnąć.
- Następnie należy odłączyć reduktor ciśnienia i wąż gazowy od butli z gazem.
- Do czyszczenia obudowy należy używać lekko wilgotnej ściereczki.
- Zanieczyszczenia pyłem można usunąć odkurzaczem lub ostrożnie sprężonym powietrzem.

6.2 Konserwacja

Naprawy i prace konserwacyjne urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez licencjonowanego instalatora gazowego lub nasz dział obsługi klienta.

- Do napraw wolno używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- Przewody (węże gazowe) należy sprawdzać co najmniej raz w miesiącu oraz przy każdej wymianie butli LPG. Jeśli przewody wykazują oznaki kruchości lub innych uszkodzeń, należy je wymienić na nowe przewody o tej samej długości i porównywalnej jakości.

Wąż należy wymienić nie później niż 10 lat od daty produkcji (rok produkcji wydrukowany na wężu).

- Należy przestrzegać instrukcji obsługi regulatora ciśnienia. O ile producent regulatora ciśnienia nie zaleci inaczej, należy go wymienić w ciągu 10 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.
- Po dłuższych przestojach, pracach konserwacyjnych i naprawczych należy przeprowadzić kontrolę działania całego urządzenia, w tym test szczelności wszystkich połączeń gazowych (np. za pomocą sprayu do wykrywania nieszczelności lub wody z mydłem).

6.3 Zamawianie części zamiennych:

Przy zamawianiu części zamiennych należy podać następujące informacje:

- Typ urządzenia
- Numer artykułu urządzenia
- Numer identyfikacyjny urządzenia
- Numer części zamiennych wymaganej części zamiennej

7. Utylizacja i Recykling

Urządzenie jest zapakowane w sposób zapobiegający uszkodzeniom podczas transportu. Opakowanie jest surowcem i dlatego może być ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi. Urządzenie i jego akcesoria są wykonane z różnych materiałów, takich jak metal i plastik. Wadliwe urządzenia nie powinny być wyrzucane do odpadów komunalnych. W celu prawidłowej utylizacji urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki. W przypadku braku informacji o takim punkcie prosimy o kontakt z lokalnym urzędem.

8. Przechowywanie

Urządzenie i jego akcesoria należy przechowywać w ciemnym, suchym miejscu, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed mrozem. Optymalna temperatura przechowywania wynosi od 5 do 30°C. Urządzenie należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

D

NmngE0 JNE

´ Lgebw lgc npxcafmu sh `srjg x JNE u
 nmkgcqxaxclg_af x_k ilg#rwaf* nmlg ch nm xgm k s
 eps lrs &nmkgcqxaxclg_nmlg ch nm xgm k s eps lrs' _lg
 u nmkgcqxaxclg_af lgcuc lrwjmu_lwaf
 ´ X_umpw `srjg x JNE k sqx0 `w# uwnmq_ mlc u
 i_nrspig g l_ip#rig x_`cxngcax_h0ac,
 ´ @srjc x e_xc k _l_ucr nsqrc _ k sqx0 `w#
 npxcafmuwu_lc u nm xwahg ngmlmuch,

7, B_lc rcaflgaxlc

Pmbx_h e_xs0,,,,,,,,,,,,, @sr_l &E1.' - Npmn_l &E1/'
 L s k cp NGL0,,,,,,,,,,,,, . .41AR50/4

Ip_h bmacjmuw	I_rcempg_e_xs	Ciśnienie robocze	Rodzaj gazu	Dysza (mm)	Moc grzewcza min - max.	Zużycie gazu min - max
BC* ?R* NJ	I3B/P(50)	50 mbar	G30/ G31	0.93	2.9 kW – 4.4 kW	207g/h – 320g/h

D

10. Przewodnik rozwiązywania problemów

Jeśli urządzenie jest obsługiwane prawidłowo, nie powinny wystąpić żadne problemy. W przypadku wystąpienia problemów, przed skontaktowaniem się z obsługą klienta należy sprawdzić poniższe opcje.

Problem	Możliwa przyczyna	Naprawa
Urządzenie się nie zapala	– uszkodzony przewód zapłonowy – luźny przewód zapłonowy	– Sprawdź przewód zapłonowy i w razie potrzeby wymień* – Sprawdź przewód zapłonowy i w razie potrzeby podłącz ponownie*
Brak przepływu gazu	– Popiół gazowy pusty – Zawór popiołu gazowego zamknięty – Zawór bezpieczeństwa w urządzeniu nie uwolnił jeszcze gazu	– Wymień butlę z gazem – Otwórz zawór – Spróbuj ponownie włączyć (patrz rozdział 5.1.2)
Zbyt duży wlot gazu lub zbyt duży płomień	– Uszkodzony regulator ciśnienia	– Wymień regulator ciśnienia
Płomień palnika gaśnie podczas pracy	– Termopara nie jest wystarczająco ciepła – Zablockowany wlot powietrza – Wiatr lub przeciąg zdmuchują płomień	– Spróbuj ponownie uruchomić urządzenie (patrz rozdział 5.1.2) – Usuń wszelkie przeszkody utrudniające wlot powietrza – Umieść urządzenie z dala od wiatru i przeciągów, pozwól mu ostygnąć przez kilka minut, a następnie spróbuj ponownie uruchomić urządzenie (patrz rozdział 5.1.2)

* wykonywane przez specjalistyczny warsztat

Karta gwarancyjna

Szanowny Kliencie,

Nasze produkty podlegają ścisłej kontroli jakości. Jeśli urządzenie w jakimkolwiek momencie przestanie działać prawidłowo, uprzejmie przepraszamy i prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta pod adresem podanym w niniejszej karcie gwarancyjnej. Jesteśmy również dostępni telefonicznie pod podanym numerem serwisowym. W przypadku roszczeń gwarancyjnych obowiązują następujące zasady:

1. Niniejsze warunki gwarancji skierowane są wyłącznie do konsumentów, tj. osób fizycznych, które nie zamierzają używać tego produktu do celów komercyjnych lub innych niezależnych celów. Niniejsze warunki gwarancji regulują dodatkowe usługi gwarancyjne, które producent wymieniony poniżej obiecuje nabywcom swoich nowych urządzeń, oprócz gwarancji ustawowej. Niniejsza gwarancja nie narusza przysługujących Państwu roszczeń z tytułu gwarancji ustawowej. Nasz serwis gwarancyjny jest dla Państwa bezpłatny.
2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady nowego urządzenia zakupionego przez Państwa od producenta wymienionego poniżej, które wynikają z wady materiałowej lub produkcyjnej i ogranicza się, według naszego uznania, do usunięcia takich wad urządzenia lub jego wymiany. Prosimy pamiętać, że nasze urządzenia nie zostały zaprojektowane do użytku komercyjnego, rzemieślniczego ani profesjonalnego. Umowa gwarancyjna nie jest zatem ważna, jeśli urządzenie było używane w celach komercyjnych, rzemieślniczych lub przemysłowych w okresie gwarancyjnym lub było poddane równoważnemu obciążeniu.
3. Nasza gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń urządzenia spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji montażu lub nieprawidłową instalacją, nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi (np. podłączenie do niewłaściwego napięcia sieciowego lub rodzaju prądu), nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących konserwacji i bezpieczeństwa, narażeniem na nietypowe warunki środowiskowe lub niewłaściwą pielęgnacją i konserwacją.
 - uszkodzeń urządzenia spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem (np. przeciążeniem urządzenia lub użyciem nieautoryzowanych narzędzi lub akcesoriów), dostaniem się do urządzenia ciał obcych (np. piasku, kamieni lub pyłu, uszkodzeniami transportowymi), użyciem siły lub czynnikami zewnętrznymi (np. uszkodzeniami spowodowanymi upadkiem).
 - uszkodzeń urządzenia lub jego części wynikających z normalnego, naturalnego zużycia.
4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się od daty zakupu urządzenia. Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w ciągu dwóch tygodni od momentu wykrycia wady, przed upływem okresu gwarancji. Roszczenia gwarancyjne nie mogą być zgłaszane po upływie okresu gwarancji. Naprawa lub wymiana urządzenia nie przedłuża okresu gwarancji, ani też nie rozpoczyna nowego okresu gwarancji na urządzenie ani na zamontowane części zamienne. Dotyczy to również serwisu na miejscu.
5. Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, prosimy o zgłoszenie wadliwego urządzenia na adres: info@gazcamp.de. Prosimy o przygotowanie paragonu lub innego dowodu zakupu nowego urządzenia. Urządzenia przesłane bez odpowiedniej dokumentacji lub bez tabliczki znamionowej są wyłączone z gwarancji z powodu braku możliwości ich identyfikacji. Jeśli wada urządzenia jest objęta naszą gwarancją, niezwłocznie otrzymają Państwo naprawione lub nowe urządzenie.

Oczywiście, chętnie naprawimy również wszelkie usterki urządzenia, które nie są lub nie są już objęte gwarancją, za zwrotem kosztów. W tym celu prosimy o przesłanie urządzenia na adres naszego serwisu.

W przypadku zużycia, materiałów eksploatacyjnych i brakujących części prosimy o zapoznanie się z ograniczeniami niniejszej gwarancji, opisanymi w informacjach serwisowych zawartych w niniejszej instrukcji.

Gazcamp GmbH, Hauptstraße 10, 04932 Röderland OT Präsen, NIEMCY
info@gazcamp.de

- 12 -

