

Bio Wypalacz do chwastów Pro - No. 77711103

WSTĘP




Ważne: Przed podłączeniem butli z gazem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby zapoznać się z urządzeniem. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.


Dane techniczne

Temperatura płomienia	do 1060 °C
Rodzaj gazu	Propan, mieszanina propanu i butanu
Kategoria urządzenia, ciśnienie gazu	I3(B/P) max. 4 bar 8 kg/h
Płomień konserwacyjny średnicy dyszy	0,4 mm
Średnica dyszy płomienia roboczego	1,6 mm
Długość węża	5,0 m
Urządzenia nie wolno używać bez stałego regulatora ciśnienia. Używaj urządzenia wyłącznie z butlami LPG wielokrotnego użytku i tylko na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach! Trzymaj dzieci z dala od urządzenia!	

OPIS CZĘŚCI / ZAKRES DOSTAWY

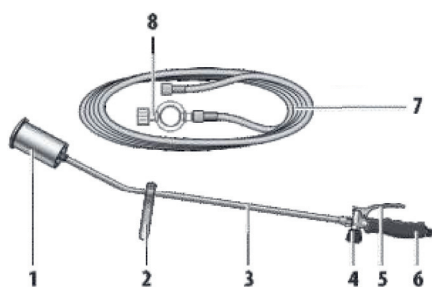

1. Palnik
2. Podstawa
3. Rura przedłużająca
4. Zawór regulacji gazu
5. Dźwignia przepływu gazu
6. Uchwyt
7. Wąż gazowy
8. Reduktor ciśnienia

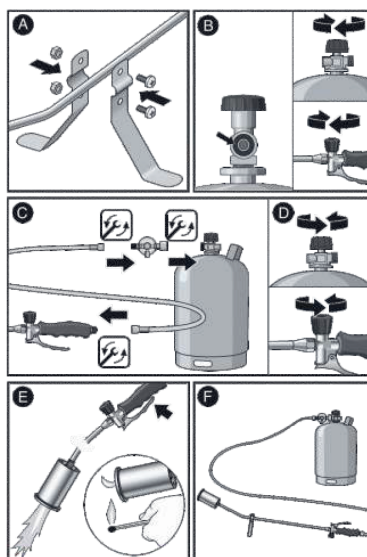

CEL UŻYCIA

Ten wysokowydajny palnik nadaje się do ogrzewania, cięcia płomieniowego, spawania folii, smołowania, izolacji dachów, suszenia betonu, a także biologicznego zwalczania chwastów i usuwania mchu. Każde inne użycie lub modyfikacja urządzenia jest uważane za niewłaściwe i stwarza znaczne ryzyko wypadku.

Urządzenie może być zasilane wyłącznie propanem lub mieszkanką propan-butan, z użyciem odpowiedniego reduktora ciśnienia. Należy używać wyłącznie butli LPG wielokrotnego użytku.

Próba podłączenia innych rodzajów butli gazowych może być niebezpieczna.

Użytkownicy komercyjni muszą stosować zabezpieczenie przed pęknięciem węża podczas korzystania z tego urządzenia. Jest to również zalecane dla użytkowników domowych.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Czynności przed podłączeniem butli gazowej

- Używaj wyłącznie opisanych pojemników/części palnika.
- Używanie niezalecanych pojemników/części palnika może być niebezpieczne.
- Używaj wyłącznie zalecanych części zamiennych.
- Nigdy nie podłączaj butli z gazem bez uprzedniego zapoznania się z instrukcją obsługi butli.
- Przed podłączeniem butli z gazem upewnij się, że uszczelka (między reduktorem ciśnienia a butlą) jest obecna i w dobrym stanie.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonymi lub zużytymi uszczelkami. Nie używaj urządzenia, które przecieka, jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo.
- Sprawdź węże pod kątem uszkodzeń.
- Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzoną częścią.
- Wymieniaj lub podłączaj butlę z gazem w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, najlepiej na zewnątrz, z dala od wszelkich możliwych źródeł zapłonu, takich jak otwarty ogień, płomienie kontrolne, elektryczne urządzenia kuchenne, oraz z dala od innych osób.
- Przed podłączeniem butli z gazem zamknij przewody doprowadzające do urządzenia.
- Zawsze sprawdzaj szczelność wszystkich połączeń i upewnij się, że połączenie jest szczelne przed zapaleniem palnika.
- Palenie jest zabronione podczas podłączania butli z gazem. Postępuj zgodnie z instrukcjami wymiany butli. Montaż zawsze rozpoczynaj od butli z gazem.
- Uważaj, aby nie nagrzać butli z gazem ani nie przypalić przewodów. W razie potrzeby wymień akcesoria.

Warunki pracy

- Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby nie mogło się przewrócić ani spaść.
- Aby zapobiec wyciekowi gazu płynnego, butlę z gazem należy używać wyłącznie w pozycji pionowej.
- Urządzenia nie wolno używać poniżej poziomu gruntu.
- Nie należy instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, pieców, otwartego ognia itp.).
- Urządzenie należy używać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, zgodnie z krajowymi przepisami:
- Aby zapewnić dopływ powietrza do spalania
- Aby zapobiec gromadzeniu się niebezpiecznych ilości niespalonego gazu
- Należy używać urządzenia z dala od materiałów łatwopalnych lub tłustych
- Należy nosić odzież ochronną beztłuszczową.
- Należy upewnić się, że nie ma możliwości wdychania oparów.
- Zawsze zamykaj palnik podczas przerywania pracy.
- Urządzenia nie należy pozostawiać bez nadzoru podczas użytkowania, ponieważ w przypadku zgaśnięcia płomienia może dojść do ulatniania się gazu, co stanowi zagrożenie.
- Urządzenie należy zawsze przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i chronić je przed ich dostępem.
- Podczas używania nowej butli z gazem i zimnego urządzenia może wystąpić nieregularny płomień, który po krótkim czasie zgaśnie.
- Po użyciu urządzenia, nawet przez krótki czas, nie dotykaj palnika, aby uniknąć oparzeń.

UWAGA! Dostępne części mogą być bardzo gorące. Trzymaj dzieci z dala od urządzenia.

Zachowanie w przypadku wycieków

Jeśli z urządzenia wycieka gaz (podczas testu szczelności czuć zapach gazu lub widać bąbelki), natychmiast wynieś je na zewnątrz, w miejsce z dobrą cyrkulacją powietrza i bez źródeł zapłonu, gdzie można zlokalizować i naprawić wyciek. Sprawdź szczelność urządzenia tylko na zewnątrz. Nigdy nie używaj płomienia do lokalizowania wycieku; zamiast tego użyj sprayu do wykrywania wycieków lub wody z mydłem! Obserwuj urządzenie, aż gaz całkowicie ulotni się.



UŻYWANIE



PODŁĄCZENIE DO BUTLI GAZOWEJ

Aby podłączyć urządzenie do butli z gazem należy wykonać następujące czynności:

- Upewnij się, że wszystkie zawory są zamknięte.
- Upewnij się, że uszczelka (pomiędzy reduktorem ciśnienia a butlą gazową) jest obecna i w dobrym stanie. W zależności od modelu i kraju, uszczelka może znajdować się w przyłączu reduktora ciśnienia, przyłączu butli gazowej lub w obu tych miejscach. W razie wątpliwości skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem gazu.
- Przed każdym użyciem urządzenia sprawdź stan węża i reduktora. Nie używaj węża ani reduktora, które noszą ślady uszkodzenia lub zużycia.
- Podłącz reduktor ciśnienia do butli gazowej. Upewnij się, że gwinty są prawidłowo dokręcone (może się to różnić w zależności od kraju).
- Jeśli jest dostępne, zainstaluj zabezpieczenie przed pęknięciem węża.
- Podłącz wąż gazowy do reduktora ciśnienia i do urządzenia. Gwinty węża i przyłącza węża mają gwint lewoskrętny.
- Dokręć połączenia odpowiednimi kluczami płaskimi (rozmiary 17, 18, 19, 30). Nie używaj nadmiernej siły, aby uniknąć nadmiernego dokręcenia lub uszkodzenia gwintów.
- Otwórz zawór butli. Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne. Do sprawdzenia szczelności użyj sprayu do wykrywania nieszczelności lub wody z mydłem. W razie potrzeby dokręć połączenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli podejrzewasz nieszczelność w systemie.
- Po zakończeniu testu szczelności zamknij zawór butli.

ZAPALANIE I REGULACJA PALNIKA

Aby zapalić urządzenie i wyregulować płomień, wykonaj następujące czynności:

- Najpierw otwórz zawór butli, a następnie zawór regulacyjny w urządzeniu. Zwróć uwagę na kierunek obrotów (+: przeciwnie do ruchu wskazówek zegara -: zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
- Szczególnie w przypadku małych palników i świeżo napełnionej butli, odczekaj chwilę, aby umożliwić ujście uwiecznionego powietrza.

Naciśnij przycisk zapłonu piezoelektrycznego (w razie potrzeby kilkakrotnie).

- Kontynuuj otwieranie zaworu gazowego na uchwycie. Ważne jest, aby kształt płomienia nie przerywał się na krawędzi palnika, zapobiegając w ten sposób spadkowi mocy poniżej wymaganej temperatury.
- Bez użycia dźwigni przepustnicy płomień pilotujący lub płomień nastawiony pozostaje. Naciśnięcie dźwigni zaworu pilotującego powoduje pełny płomień palnika, zgodnie z ustawionym kształtem palnika lub płomieniem maksymalnym.
- Zwolnij dźwignię przepustnicy podczas krótkich przerw w użytkowaniu.
- Palnik należy umieszczać wyłącznie na dołączonej podstawie. Urządzenia bez podstawki można odkładać dopiero po całkowitym ostygnięciu.
- Unikaj skręcania węża.

ZAKOŃCZENIE PRACY – WYŁĄCZENIE PALNIKA

- Po użyciu należy najpierw zamknąć zawór butli z gazem.
- Kontynuuj korzystanie z urządzenia lub nie odkładaj go, dopóki pozostały gaz w wężu nie zostanie zużyty, a płomień nie zgaśnie.
- Po zgaśnięciu płomienia zamknij pokrętło gazu.
- Pozostaw urządzenie do ostygnięcia, ponieważ niektóre części mogą się bardzo nagrzać nawet po krótkim okresie użytkowania.
- Rozmontuj i zapakuj urządzenie dopiero po ostygnięciu.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE



WYMIANA BUTLI GAZOWEJ

- Butlę z gazem można wymieniać wyłącznie na zewnątrz, z dala od źródeł zapłonu i innych osób.
- Zamknij zawór butli i zawór urządzenia.
- Jeśli urządzenie było używane, sprawdź, czy płomień zgasł i poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Odkręć i zdejmij reduktor gazu.
- Postępuj zgodnie z opisem w sekcji „Podłączanie do butli z gazem”.

CZYSZCZENIE

Regularnie czyść urządzenie suchą ściereczką. Nie używaj ostrych środków ściernych, rozpuszczalników ani benzyny. Nie zanurzaj urządzenia w płynach.

OGÓLNA KONSERWACJA

- Urządzenie jest bezobsługowe.
- Dysza nie wymaga czyszczenia.
- Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji w urządzeniu.
- W przypadku awarii należy zlecić naprawę urządzenia wykwalifikowanemu serwisowi lub skontaktować się z producentem. Adres znajduje się na odwrocie.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU

- Przechowuj urządzenie w bezpiecznym, chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Chronź butlę z gazem przed światłem słonecznym i nigdy nie wystawiaj jej na działanie temperatur powyżej 50°C.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas lub jest transportowane, butlę z gazem należy zawsze odkręcać.
- Butle wielokrotnego użytku mogą być napełniane wyłącznie przez autoryzowane firmy specjalistyczne. Nieprawidłowe napełnianie może prowadzić do poważnych wypadków.

RECYKLING

Nienadające się do użytku urządzenia należy oddać do punktu recyklingu. Nie wyrzucać razem z odpadami domowymi. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami. Opakowanie należy utylizować zgodnie z rodzajem materiału i lokalnymi przepisami obowiązującymi w danym regionie.

KLUCZ DO SYMBOLI



Przeczytaj instrukcję obsługi.



= Uwaga Gorące



Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.



Trzymać z dala od dzieci