

Lucky Flame

Light Up Your Happiness

Model: LF-90GD(XL)

Handbuch

Lucky Flame

Light up your happiness



European Importeur/Distributor

GAZCAMP GmbH

Hauptstraße 10

04932 Röderland OT Präsen

Telefon: +49 (0)3533 8199950

Fax: +49 (0)3533 8199951

E-Mail: info@gazcamp.de

**INFRARED
CASSETTE
•GRILL•**

MIT SICHERHEITSVORRICHTUNG



Anwendungsbereich

Dieses Gerät darf nur im Freien verwendet werden.

Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch in geschlossenen Räumen vorgesehen.



European Importeur/Distributor



Wichtig: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Entfernen Sie alle versiegelten und Schutzmaterialien vor der Verwendung.

Technische Daten


Typ des Gases:	Butan/Propan Mix
Kategorie:	Gasgrill
Bestimmungsland:	Europäische Länder
Leistung:	3,0 kW
Gasverbrauch:	218 g/h
Kompatible Gaskartusche:	MSF-1A, Bajonett-Verschluss
Nettogewicht:	3,5 kg
Abmessungen:	(H)138 x (B)502 x (T)294 mm
Mindestabstand:	Seiten: 150 mm Oben: 1000 mm Hinten: 150 mm
Sicherheitsmerkmale:	Direkte Gasabschaltvorrichtung bei Überdruck der Kartusche Niedrige Kohlenmonoxid-Konzentration (<800 PPM)
Anzahl der Betätigungen des Bedienknopfs:	5.000

Paketinhalt

■ Grill



Hauptkomponenten

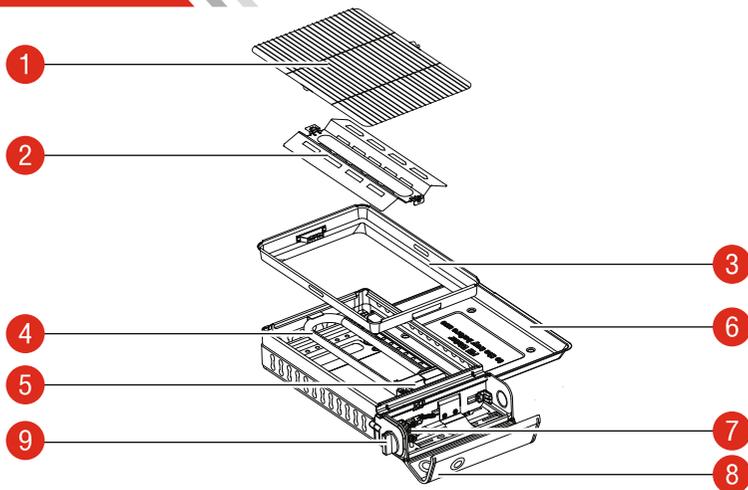

1 Grillrost

4 Brenner

7 Gasregler

2 Grillplatte

5 Zünder

8 Kartuschenfach

3 Grillstütze

6 Wasserschale

9 Bedienkopf

WARNUNG! BLOCKIEREN SIE NICHT DIE LUFTSCHLITZE

DAS GERÄT VERFÜGT ÜBER LUFTSCHLITZE AM GESAMTEN KÖRPER. SIE SOLLTEN NIEMALS BLOCKIERT WERDEN. BLOCKIERTE LUFTSCHLITZE KÖNNEN EINE NICHT STABILE, ORANGE LEUCHTENDE FLAMME VERURSACHEN!

Sicherheitshinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Freien oder in einem Bereich mit ausreichender Belüftung.

Betreiben Sie es auf stabilem, flachem und horizontalem Untergrund.

Verwenden Sie eine Butangaskartusche mit Bajonett-Verschluss (MSF-1A).

Drehen Sie den Bedienknopf nach Gebrauch des Gerätes wieder in die „OFF/Aus“ Position.

Überprüfen Sie vor dem Abklemmen der Kartusche, dass die Flamme vollständig erloschen ist.

Wenn das Gerät nicht verwendet wird, trennen Sie es von der Kartusche.

Halten Sie Kinder vom Gerät und den Gaskartuschen fern.

Lagern Sie das Gerät und die Gaskartusche an einem kühlen, trockenen Ort.


Wenn Sie beim Installieren der Kartusche ein Zischen hören oder einen Gasgeruch bemerken, zünden Sie das Gerät nicht an, entfernen Sie die Kartusche und installieren Sie sie erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Vor Inbetriebnahme des Gerätes, ist eine Sichtprüfung auf Verunreinigungen und Beschädigungen erforderlich. Reinigen Sie das Gerät bei Bedarf. Nehmen Sie das Gerät bei Beschädigungen nicht in Betrieb.

Nicht für gewerbliche Nutzung.

Verwenden Sie nicht mehrere Geräte, um denselben Gegenstand zu erwärmen. Verwenden Sie es nicht als Heizgerät oder für andere Zwecke.

DIE RICHTIGE ANWENDUNG

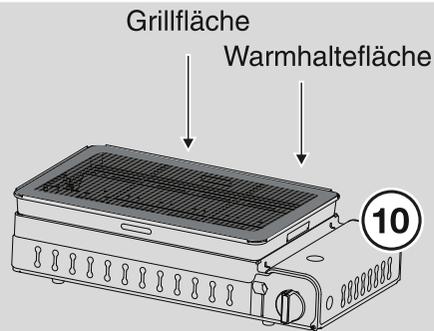

Kochtipps

Geben Sie nicht zu viel Sauce oder Gewürze auf das Essen, da sie verbrennen und einen schlechten Geschmack oder Geruch verursachen könnten. Grillen Sie das Essen in der Mitte des Grillrosts und bewegen Sie gekochtes Essen an den Rand, um es warm zu halten

Wählen Sie die passende Flammenstärke:

Hoch: Anbraten von Steak, Kotelett, Pizza, Kebab, Meeresfrüchten, Bratwürste

Mittel: Räuchern, Fisch, Burger, dickes Steak, Geflügel, Gemüse, Obst

Niedrig: Langsames Kochen, Räuchern, Barbecues, Brisket, Rippen, Schweineschulter, ganzes Schwein

HINWEIS

NUR IN GUT BELÜFTETEN BEREICHEN VERWENDEN. KOHLENMONOXIDGEFAHR - DIE VERWENDUNG DIESES GERÄTS IN EINEM GESCHLOSSENEN RAUM KANN ZU VERLETZUNGEN ODER TOD FÜHREN. NICHT IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN, DAZU ZÄHLEN: WOHNWAGEN, ZELTE, WASSERFAHRZEUGE, GARAGEN, MOBILHEIMEN, KELLERN ODER ÄHNLICHEN ORTEN VERWENDEN.

Pflege des Grills:

1. Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, entfernen Sie immer zuerst die Kartusche.
2. Zerlegen Sie die Teile - Gestell, Heizplatte, Stütze und Wasserschale -, um sie in warmem Seifenwasser zu waschen.
3. Wischen Sie den Grill mit einem warmen feuchten Tuch ab. Trocknen Sie ihn dann mit einem trockenen Tuch ab.
4. Warten Sie, bis alles vollständig trocken ist, und setzen Sie sie wieder alle Teile zusammen.
5. Verstauen Sie das Gerät wieder in den mitgelieferten Tragekoffer.


Sicherheitseinrichtung

Automatische Gasabschaltung. Wenn der Druck der Kartusche einen Sicherheitswert überschreitet, schaltet der Regler automatisch den Gasfluss ab und stoppt die Flamme.
Die druckempfindliche Sicherheitseinrichtung darf nicht umgangen werden!




WICHTIGER HINWEIS

Füllen Sie die Wasserschale mit 1 l Wasser, um Überhitzung vorzubeugen und die Reinigung der Schale zu erleichtern.

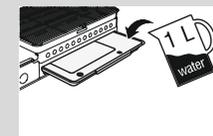

Verwenden Sie das Gerät nicht an einem sonnigen oder windigen Ort. Platzieren Sie das Gerät auf einer stabilen, flachen und horizontalen Oberfläche. Mindestabstand von 100 cm von der Decke und 15 cm an allen Seiten sind als Mindestabstand einzuhalten.

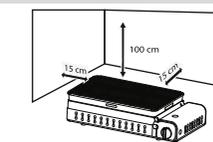

Verwenden Sie ausschließlich eine Propan/Butan (Mix)-Gaskartusche mit MSF-1A Bajonett Verschluss. Verwenden Sie keine heißen (>40°C) oder beschädigten Kartuschen.



Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke.
Verwenden Sie nicht 2 oder mehr Grills, um dieselbe Pfanne zu erhitzen.



WARNUNG! - Beschädigte oder heiße Kartusche

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigte oder abgenutzte Dichtungen hat. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie ein Zischen hören oder einen Gasgeruch wahrnehmen.

Trennen Sie die Kartusche ab, auch wenn noch etwas Gas vorhanden ist. Überprüfen Sie das verbleibende Gas, indem Sie die Kartusche schütteln und auf das Geräusch des flüssigen Gases hören.

Die Gaspatrone sollte nur in einem gut belüfteten Bereich, weit entfernt von Zündquellen, angeschlossen/abgetrennt werden.

Wenn an Ihrem Gerät ein Leck (Zischgeräusche oder Geruch von Gas) auftritt und Sie den Gasfluss nicht stoppen können, bewegen Sie das Gerät vorsichtig an einen gut belüfteten Ort, der weit entfernt von jeglichen Zündquellen liegt.



Überprüfen Sie Lecks nur im Freien, indem Sie Seifenwasser verwenden.

Überprüfen Sie undichte Stellen nicht mit einer Flamme.

BENUTZUNG

Installation der Kartusche


1. Füllen Sie die Wasserschale mit 1 l Wasser und setzen Sie sie wieder in den Schlitz ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich der Knopf in der Position OFF/Aus befindet. (Abb. 1)
3. Öffnen Sie die Patronenabdeckung.
4. Schieben Sie die Patrone hinein und richten Sie die Halsbandkerbe mit dem Arm am Schloss aus. (Abb. 2)
5. Drücken Sie den Verriegelungshebel nach unten, um die Patrone zu verriegeln. (Abb. 3) Lösen Sie die Abdeckung.

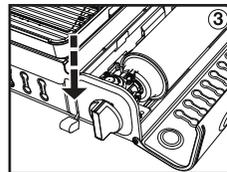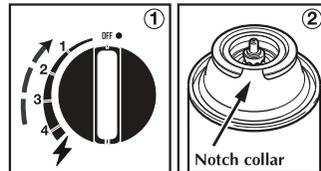

Achtung: Wenn Sie beim Einsetzen der Kartusche ein Zischen hören oder einen Gasgeruch wahrnehmen, zünden Sie nicht an, entfernen Sie die Kartusche und setzen Sie sie erneut ein. Wenn das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

Anzünden der Flamme:

1. Drehen Sie den Knopf langsam gegen den Uhrzeigersinn zum unteren Ende, um ihn zu entzünden. Sie werden ein Klickgeräusch der installierten Piezozündung hören. (Abb. 4)
2. Wenn keine Flamme entzündet wird, drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn wieder in die Position OFF/Aus und wiederholen Sie 1.
3. Wenn die Flamme nicht zündet überprüfen Sie sorgfältig laut Fehlerbehandlung am Ende des Handbuchs
4. Stellen Sie die Position des Knopfes ein, um die Flammenstärke zwischen 4 und 1 einzustellen. (Abb. 5)


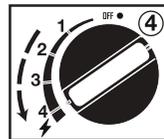


Achtung: Stellen Sie sicher, dass sich die Kartusche in der richtigen Position befindet, bevor Sie den Drehregler drehen.

Wichtig: Dieses Gerät darf nur von autorisiertem Fachpersonal gewartet werden. Warnhinweis: Keine Änderungen am Gerät vornehmen!

Ausschalten und entfernen der Kartusche:

1. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn in die OFF/AUS-Position, um es auszuschalten. (Abb. 6)
2. Öffnen Sie die Kartuschenabdeckung und drehen Sie die Gaspatrone im Uhrzeigersinn, um die Verriegelung zu lösen. (Abb. 7)
3. Entfernen Sie die Gaskartusche aus dem Gerät.





Achtung: Vor dem Abtrennen der Kartusche stellen Sie sicher, dass die Flamme vollständig erloschen ist. **ACHTUNG, die Gaskartusche könnte heiß sein.**

Die Sicherheitsvorrichtung:

Wenn der Druck der Kartusche einen Sicherheitswert überschreitet, schaltet der Regler automatisch den Gasfluss ab und stoppt die Flamme. Danach:

1. Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie die Kartusche.
2. Drehen Sie den Regler auf Position 4, um verbliebenes Gas freizusetzen. (Abb. 8)
3. Drücken Sie die rote Reset-Taste, um den Gasfluss wieder zuzulassen. (Abbildung 9)
4. Ersetzen Sie die Kartusche durch eine neue oder abgekühlte Kartusche. Falls die Drucksicherung durch Druckerhöhungsrate aktiviert wird, wenden Sie sich an den Lieferanten, um die Sicherung auszutauschen

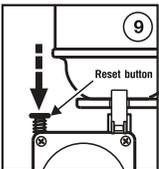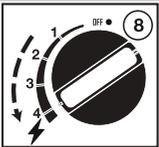

Fehlerbehandlung:

Befolgen Sie diese Schritte, wenn der Grill keine Flamme zündet.

1. Überprüfen Sie die Kartusche und ersetzen Sie sie, wenn sie leer ist.
2. Wenn noch Gas in der Kartusche vorhanden ist, bestätigen Sie, dass sie sich in der richtigen Position befindet.
3. Falls die Position korrekt ist, wurde die Sicherheitseinrichtung aktiviert. Befolgen Sie das Verfahren zur Zurücksetzung der Sicherheitseinrichtung.
4. Kontaktieren Sie den Lieferanten, wenn diese Schritte das Problem nicht lösen können.

WARNUNG!



VORSICHT:

Zugängige Teile könnten sehr heiß sein. Kleinkinder vom Gerät fernhalten!



Heiß

Gerät kann während des Kochens heiß werden.



Vermeiden Sie ein Überkochen und Verschütten.

NICHT berühren!

**WARNUNG! BESCHÄDIGTE ODER HEIßE KARTUSCHE
VOR DER VERWENDUNG - AUSTAUSCHEN ODER
WARTEN, BIS SIE ABGEKÜHLT IST. WÄHREND DER VERWENDUNG - KOCHEN STOPPEN.**